



No Compromise Shaver/Trimmer/Detailer Afeitadora/Desbastadora/Pulidora

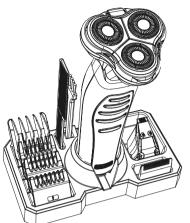

Operating Instructions for the Lithium Ion Grooming Kits Instrucciones de operación de la recortadora recargable

■ A 6-Position Trimming Guide makes achieving a consistent trim easy every time. The guide can be removed (providing a seventh cutting position) and reattached without changing the preset cutting length, so once you have found the perfect length, there's no guesswork in achieving it every trim The trimming guide is a two-piece assembly, consisting of a base and a comb. It should not be disassembled. To attach the guide, simply slide it on at a slight angle and press the release tab down to secure in position. To remove the guide, gently push up on the release tab and slide the assembly away from the trimmer. Adjust the trimming length by pressing on the thumb lever and moving the comb forward or backward to the desired

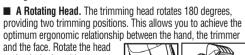

to the desired position as follows. With the switch in the "OFF - 0" position, depress the

Lock Button lock button and rotate the head clockwise or counterclockwise 180 degrees. DO NOT ROTATE HEAD DURING USE WITH SHAVER

ATTACHMENT.

5-YEAR LIMITED WARRANTY Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. Do not return this product to store where **purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

Wahl Clipper Corp. Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be renaired at our standard renair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit www.wahlshavers.com

© 2011 Wahl Clipper Corporation Part No. 94596 Printed in U.S.A.

ROTARY SHAVER USE For New Rotary Shaver User

• Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a

• At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and vou'll soon experience the full joy of your new razor.

 If you are still not convinced after 21 days. Wahl will refund you the full purchase price as long as the request is received within 30 days of purchase accompanied with original receipt.

How to shave with an electronic razor

. Use this razor for its intended household use as described in this manual.

- DO NOT ROTATE HEAD WITH SHAVER HEAD ATTACHED. ONLY USE SHAVER WITH HEAD POSITIONED ON BODY UNIT AS SHOWN IN ILLUSTRATION ABOVE OR DAMAGE MAY OCCUR.
- . Shaving with a clean, dry face gives the best results.
- 1. Turn razor ON with the on/off button. Shave against the direction of the beard growth using both straight and circular
- 2. Stretch your skin taut with your free hand so blades can more clearly cut whiskers. **Gently** press razor to skin so the floating heads can follow the contours of your face. DO NOT press too hard as hair does not feed as well. Too much pressure can pinch the skin into the blades.
- 3. Turn razor OFF with the on/off switch.

Cleaning Rotary Shaver (Attachment Head Only)

· Regular cleaning guarantees better shaving results.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed. including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS TRIMMER

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet.
- 2. Do not use while bathing or in a shower
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other
- 4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Always unplug this appliance before cleaning
- 6. (Rechargeable unit only.) Unplug the charger before using trimmer.

- Never clean, remove or replace attachment head assembly while
- Do not apply pressure to blade foils. Do not touch razor heads with hard objects as this may dent or damage precision-made slotted blade foils.
- Do not use razor if blade foils are damaged or broken.
- The Rotary Shaver may be opened up to simply discharge
- Do not immerse razor unit in water.
- Only get the shaver lid wet and NOT the shaver base as shown in illustration at right. Water may get into the base and become trapped. Only brush or blow out the base if any whiskers remain.
- The quickest and easiest way to clean the razor heads is to rinse them after each use or at least once a week with water: Water from the tap should be on a cold setting.
- 1. Always switch razor OFF, unplug and remove power cord
- 2. Before cleaning under tap water, first remove the rotary shaver attachment head from body as described earlier.
- 3. Pop open top razor foil from attachment head described earlier. 4. Clean inside and outside the razor heads and hair chamber by
- running under cold water. 5. Leave razor head assembly open to air dry before next use. NOTE: Do not wipe or dry the shaving heads with a towel or
- tissue. This could damage the shaving heads. 6. If the shaving assembly unit becomes detached from the shaver base, align pegs from razor LID with guide holes on shaver
- 7. You may also clean the hair chamber without water by using the supplied cleaning brush.

NECKLINES AND SIDEBURNS

examination and repair.

USING TRIMMER HEAD Detach shaver head as described earlier. Attach trimmer blade as described earlier. Slowly move trimmer downward on



TRIMMING AND EDGING YOUR FACIAL HAIR The following are suggested trimming steps and trimmer positions.

To reduce the risk of burns, electrical shock or

1. Do Not Crush, Disassemble, Heat Above

due to Risk of Fire. Explosion. or Burns.

3. Close supervision is necessary when this

4. Use this appliance only for its intended

5. Never operate this appliance if it has a

use as described in this manual. Do not

use attachments not recommended by the

damaged cord or plug, if it is not working

properly, if it has been dropped or damaged,

or if it has been dropped into water. Return

6. Keep the cord away from heated surfaces.

aerosol (spray) products are being used or

7. Do not use outdoors or operate where

where oxygen is being administered.

the appliance to Wahl Clipper Corporation for

2. This power unit is intended to be correctly

orientated in a vertical or floor mount position.

appliance is used by, on, or near children or

100°C (212°F), or Incinerate the appliance.

iniury to persons:

disabled persons.

manufacturer.

You may find different procedures work better for you. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that

may be longer than the others. Attach the 6-position trimming guide to trim and taper your beard. Begin with the guide set at a long trimming length. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following #4 the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally

Stubble Length (2 mm) Medium Short (6 mm) 5 Medium Long (10 mm)

lays, the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be patchy.

Adjust the trimming guide to progressively shorter settings until you reach the desired length of beard. You may wish to set the trimming guide attachment to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer setting toward the front of the face and point of your chin. When the trimming guide is removed, it will remain at its last length setting until you change it.

Always be sure the trimming guide is locked solidly into the desired position before you start to trim.

To cut the outline of your beard. remove the trimming guide. Starting under your chin and working back toward your lawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue **CAUTION:** Do not insert the detailer or any other foreign object into

8. Never drop or insert any object into any

facial injury may occur.

RECHARGING

from the packing material.

outlet at the correct voltage

9. Do not use this appliance with a damaged

10. Always attach plug to appliance first, then

To disconnect, turn unit "OFF - 0."

then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

1. This trimmer is conveniently designed for household use. It

2. Remove the trimmer, recharging transformer and accessories

3. Connect the transformer to the trimmer. BE SURE TRIMMER IS

4. Plug the recharging transformer into any convenient electrical

5. When trimmer is low in power, it should be connected to the

power is available when it is next used. This transformer

overcharging. Do not use the trimmer while it is charging.

6. The battery will take approximately 60 minutes to charge. The

is designed to completely charge the battery without

Lithium Ion Trimmer also has quick charge capability.

transformer and plugged into an outlet to assure maximum

should be allowed to charge 1 hour before first use.

IN THE "OFF - 0" POSITION WHEN CHARGING.

or broken blade or trimming attachment, as



- . Define the upper part of your beard using the same technique.
- 6. For a neater finished look, replace attachment blade to the detail blade forward. Use this blade for fine, detail trimming anywhere it is needed, such as at the sideburns near the ears, goatees, etc.

USING GUIDE COMBS:

o attach quide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of

TRIMMER GUIDE COMBS



TRIMMING WITH GUIDE COMBS:

The stubble guide has 1 bar, the medium-cut attachment has two bars and the long-cut attachment has three bars. These attachments are ideal for blending, tapering and defining beards, as well as for achieving a "close trim" stubble look around the face. To use the attachments, go with the hair direction. To achieve closer looks, go against the hair direction.

Make sure the nasal passages are clean. Slowly move the detailer in and out of each nostril, no more than 1/4-inch deep.

TRIMMING EAR HAIR

Make sure the outer areas of the ears do not contain any wax. Hold the ear flat with one hand and carefully insert detailer no more than 1/4-inch into

13

7. Insert only recharging transformer plug supplied by the manufacturer into charger receptacle.

TROUBLESHOOTING

trimmer is turned "OFF - 0."

If your Trimmer does not seem to take a charge, check the following before returning it for repair:

- 1. Check outlet to make sure it is working by plugging in another 2. Make sure the outlet simply is not connected to a light switch which
- turns the power at the outlet off when lights are turned off. 3. Be sure the trimmer is properly connected to the recharging transformer, all connections are secure and the switch on the
- 4. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the trimmer be disconnected from the charger anytime the master switch is off. Leaving the unit plugged into a dead outlet or an unplugged charger will drain the battery.
- 5. If trimmer does not run and it is completely charged, turn the unit "ON - I" and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck

LITHIUM-ION **BATTERY DISPOSAL**

Slowly move detailer to neatly trim stray hairs. Do

not press hard against brow as it may remove too

Do not attempt to remove the battery from unit. Lithium-Ion batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures. Do not attempt to remove the battery for disposal. Lithium-lon batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations. For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.batteryrecycling.com or www.rbrc.org.

re-attach it, align Note: Additional LID with pegs from razor LID foils may be ordered with guide holes located on the last page. on Shaver base attachment shown below right.

SPECIAL FEATURES:

■ Rotary Shaver Attachment Head

features to help you get perfect

Your shaver head detaches and

can be replaced by several other

compromise look.

To remove shaver head.

pull the head in a downward

To re-attach, position head

as shown. Locate small tab

and hook onto back (1) then

down (2). Before using, make sure

as shown in the shaded area (3).

the head is fully attached with no gaps

between the shaver head and shaver body

Open shaver head LID to remove or clean unwanted hair from

chambers. Simply pull up the razor foil lid as shown below. To

rock forward until it snaps

fashion and away from switch.

grooming tools to achieve your no

results every time you groom.

from a shaver to a precision trimmer to trim mustache, goatee, or anywhere. To remove attachment, simply pull top edge of blade away from body unit. To attach, align back tab of attachment head to Your shaver has been designed with several advanced attach, align back tab of attachment head to cavity on the inner edge of trimmer unit and push down on top of blade.

> Should blades become damaged or dull or if you want additional attachment heads for your trimmer, you may purchase them from Wahl.

Be sure to ask for the following attachment with part number from our service and repair department (see last page for contact

■ A Detachable blade system enables you to quickly change

Attachment Head:Wahl Part Number

Trimmer: #59300 Included Detailer: #59301 Included T-Blade: #59302 Rotary: #58067 Dual Shaver: #59303 Rotary Shaver: #07018 Included www.wahlshavers.com



The trimmer you purchased may not have all of these heads, but they will all work with your trimmer if you wish to purchase them.

the blades only when necessary, or approximately once a month. Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil. When oiling your trimmer, turn the trimmer "ON - I," hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze one or two drops of oil

You may also use your trimmer blade with the #2 or #3 guide combs. Move the trimmer with the direction of the hair flow (from allowed to seep back into motor. the bridge of your nose to the temple). Be sure to mind your eyelashes as

TRIMMING ARM & LEG HAIR USING TRIMMER

Simply glide the trimmer over your arm or leg until desired hair length is achieved. The first time you trim the hair, start by using a longer setting on the guide comb on the trimmer, then use progressively shorter settings if a shorter length is preferred

TRIMMING CHEST & STOMACH USING TRIMMER HEAD.

Glide the trimmer over your torso region, in an upward motion until desired hair length is achieved. For tight, scratch-free trimming, use the #1 guide

TRIMMING PRIVATE AREAS WITH THE TRIMMER & DETAILER HEAD.

- 1. Volume reduction using trimmer head. Attach guide comb and select a long trimming length. Begin trimming, starting at the top and working down. Use progressively closer settings to get the "look" and length you
- 2. For hard to reach or tight areas, use the detailer head. Always pull skin taut. Then slowly move the detailer through area to trim until desired look
- 3. Shave in your private areas by gently shaving in the desired area and

OILING BLADES

For best results, put one or two drops of Wahl Clipper Oil on

onto the blades. Wipe off excess oil with soft cloth. NOTICE—DO NOT OVER OIL!

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if

BLADE CARE

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material. Never rinse the blades with water, or the blades may rust. Clean with the included brush.

CLEANING/STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.

When the trimmer is not in use, the trimmer guide/blade guard attachment should be in place to protect the blades.

Store rotary shaver with included head cover.

This appliance should be stored in a manner where it is not subjected to Crushing, Heating above 100°C (212°F), or

REPLACEMENT LID WITH FOIL

foil lid should be replaced at least once a year for optimum closeness. Should the foils become damaged or dull or if you want additional foils for long trips, you may purchase just the LID with foils from Wahl. Be sure to ask for the following attachment with part number 07021 from our service and repair department or online at:

www.wahl-store.com/products/accessories/shaver

SERVICE AND REPAIR

If you have problems with your trimmer, send complete unit prepaid with a note explaining the problem to:

Wahl Clipper Corporation Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, IL 61081 Telephone (800) 767-9245

For products purchased outside the United States, contact your distributor.

30 Day Money Back Guarantee!

If for any reason within 30 days of purchase of your Wahl® trimmer you are not satisfied with your trimmer and would like a refund, just return your trimmer, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept trimmers within 30 days of purchase. If you have any questions regarding this moneyback guarantee, please call 1-800-767-9245 in the United

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas incluidas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- 1. No trate de sacar un aparato que se hava caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No lo use mientras esté bañándose o en la ducha
- 3. No ponga el aparato ni lo guarde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumeria ni lo deie caer al agua u otro líguido
- 4. Excepto cuando esté cargándose. desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- 5. Desenchufe siempre este aparato antes de limpiarlo.
- 6. (Unidad recargable solamente.)
- Los mejores resultados se obtienen al afeitarse la cara limpia v seca.
- 1. Encienda la rasuradora con el botón de encendido/apagado (on/off). Aféitese con movimientos rectos y circulares en el sentido opuesto al crecimiento de la barba.
- 2. Estire la piel con la mano desocupada para que las cuchillas corten con más facilidad. Presione levemente la rasuradora contra la piel para que los cabezales flotantes sigan el contorno de la cara. NO presione demasiado, pues los pelos no entran igual de bien. La presión excesiva puede hacer que las cuchillas pellizguen la piel.
- 3. Apague la rasuradora con el botón de encendido/apagado

LIMPIEZA DE LA AFEITADORA GIRATORIA (SÓLO EL CABEZAL ACCESORIO)

- · La limpieza habitual garantiza mejores afeitadas.
- Jamás limpie, quite o sustituya el cabezal accesorio mientras el motor esté funcionando.
- No presione las láminas de la cuchilla. No toque los cabezales rasuradores con objetos fuertes, pues abollan o dañan las láminas con ranuras de precisión
- No utilice la rasuradora si las cuchillas están dañadas.
- La razonadora giratoria se puede abrir para extraer los
- No sumerja la rasuradora en agua.
- Sólo moje la tapa y NO la base de la rasuradora, como se 🗶 indica en la ilustración de la derecha. El agua puede entrar en la base y no salir. Solamente cepille la base si guedan
- La forma más rápida v fácil de limpiar los cabezales es enjuagarlos con agua después de cada uso o al menos una vez a la semana. El agua del grifo debe estar fría.

Desenchufe el cargador antes de usar la recortadora. reparación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de guemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas:

- 1. No aplaste, desarme, caliente a más de 100°C (212°F) o incinere el aparato, debido al riesgo de fuego, explosión o quemaduras
- 2. Esta unidad electrical debe de ser usada correctamente en una posicion vertical o una posición del montaie del piso.
- 3. Es necesaria una supervisión rigurosa cuando este aparato sea usado por niños o en los alrededores de niños o personas inválidas
- 4. Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que hava sido destinado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- 5. No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado. si no funciona bien, si se ha deiado caer o se ha dañado o se ha deiado caer al agua. Envíe este aparato a Wahl

1. Siempre apaque, desconecte la rasuradora y desprenda el cable de la corriente antes de la limpieza.

Antes de limpiarla con aqua del grifo, primero desprenda el accesorio afeitador giratorio del cuerpo, como se indicó

3. Abra la lámina de la cuchilla de la parte superior del cabezal accesorio anteriormente descrito

4. Limpie los cabezales por dentro y por fuera, y la cámara de pelo con agua fría 5. Deje que el cabezal se seque al aire antes del próximo uso.

NOTA: No segue los cabezales de rasurado con una toalla o un pañuelo de papel. Eso podría dañar los cabezales de rasurado

6. Si la unidad de rasurado se desprende de la base, alinee las espigas de la cubierta con los orificios de guía del accesorio

7. También puede limpiar en seco la cámara de pelo con el cepillo que se incluye.

LÍNEAS DEL CUELLO Y PATILLAS CON **EL CABEZAL DE RECORTE**

Desprenda el cabezal de la afeitadora en la forma descrita anteriormente. Conecte la cuchilla recortadora como se describió

anteriormente. Mueva lentamente la recortadora hacia abaio sobre las áreas deseadas, para recortar y dar forma con

RECORTE Y DESBASTADO DE LA BARBA

Los siguientes son pasos de recorte y posiciones sugeridas para la recortadora. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.



corriente eléctrica conveniente al voltaje correcto. Clipper Corporation para su examen v 5. Cuando la recortadora se está agotando, conectar el transformador y enchufarse en una toma de corriente

- 6. No acerque el cordón a superficies calientes.
- 7. No lo use al aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
- 8. Nunca deie caer o inserte cualquier obieto en cualquier abertura.
- 9. No use este aparato con una hoia o accesorio de recorte dañado o roto, ya que se pueden producir lesiones faciales.
- 10. Conecte siempre primero el enchufe al aparato v despúes a la toma de corriente Para desconectar, apaque la unidad "OFF – 0" v después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solamente Para Uso Residencial INSTRUCCIONES DE RECARGA

- 1. Esta recortadora está diseñada convenientemente para uso casero. Debe dejar que se carque de una hora para otro antes de usarse 2. Sague la recortadora, transformador de recarga y
- accesorios del material de empacado. 3. Conecte el transformador a la recortadora. ASEGÚRESE DE QUE LA RECORTADORA ESTÉ EN LA POSICIÓN DE
- APAGADO "OFF 0" CUANDO ESTÉ CARGÁNDOSE. 4. Enchufe el transformador de recarga a cualquier toma de

No. 2 Corta Vo. 3 Corta media (6 mm) No. 4 Media No. 5 Larga media (10 mm)

(12 mm)

No. 6 Larga

sueltos y más largos que los demás. 2. Conecte la quía de recorte de 6 posiciones para recortar y sesgar la

1. Peine la barba en la dirección

del crecimiento para exponer pelos

barba. Empiece con la quía puesta en una longitud de corte larga. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto y el resultado puede ser disparejo. Ajuste la quía de recorte en posiciones progresivamente cortas hasta llegar a la longitud de barba deseada. Tal vez guiera poner el accesorio de quía de recorte para cortar más alrededor de la oreja y por debajo de la barbilla, cambiando a una posición más larga para el frente de la cara y la punta de la barbilla. Al sacar la guía de recorte, el ajuste de la última longitud se conserva hasta cambiarlo. Cerciórese de que la guía de recorte siempre esté enganchada firmemente en la posición deseada, antes de empezar a recortar.

3. Quite la guía de recorte para cortar la silueta de la barba. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las oreias, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea

completamente hasta las orejas y el margen del cabello. 4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empiece en la línea que haya hecho, recortando con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la barba.

5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma

6. Para darle un acabado impecable, cambie la cuchilla para poner la de detalle adelante. Use esa cuchilla para recorte fino y detallado en cualquier lugar que se necesite, tal como



las patillas, cerca de las orejas, la chivera, etc.

USO DE LAS PEINETAS DE GUÍA:

desenchufado se drenará la pila.

Para insertar las peinetas de quía, sostenga la peineta con los dientes hacia arriba. Inserte firmemente el accesorio del peine de quía en el fondo de la cuchilla de recorte.

para asegurarse de disponer de una máxima corriente

cuando se use la siguiente vez. Este transformador

está diseñado para cargar continuamente la pila sin

6. La carga de la pila se demora aproximadamente 60

transformador suministrado por el fabricante en

Si su recortadora no parece cargarse, compruebe lo

2. Asegúrese de que la toma no esté simplemente

corriente cuando se apaquen las luces

Compruebe la corriente del enchufe, enchufando otro aparato.

conectada a un interruptor de luz que desconecte la

. Asegúrese de que la recortadora esté bien conectada

al transformador de recarga, todas las conexiones sean

buenas y el interruptor de la recortadora esté apagado

4. Si la electricidad está conectada a un interruptor de

5. Si la recortadora no funciona y está completamente

corriente principal, sugerimos que se desconecte la

recortadora del cargador en cualquier momento en que el

interruptor principal esté en la posición de apagado. Al deiar

la unidad enchufada en una toma desconectada o cargador

cargada, ponga la unidad en la posición de encendido "ON

- I" y pellizque o empuje las hojas manualmente. (Puede

7. Inserte solamente la recarga del enchufe del

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN

está cargando

de carga rápida.

DE FALLAS

su renaración

"OFF - 0"

recentáculo del cargador.

siguiente antes de enviarla para

sobrecargarla. No utilice la desbastadora mientras se

minutos. La desbastadora con pila de litio ion también es

PEINETAS DE GUÍA



RECORTE CON LAS PEINETAS DE GUÍA:

La guía corta tiene 1 barra, el accesorio de corte mediano tiene dos barras y el accesorio de corte largo tiene tres barras. Estos accesorios son ideales para matizar, disminuir y definir las barbas, y para darle un "acabado llano" alrededor de la cara. Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los

RECORTE DE LOS PELOS DE LA NARIZ

Limpie los conductos nasales. Mueva lentamente la desbastadora hacia adentro y hacia fuera de cada fosa, sin pasar de ¼ de pulgada de profundidad.

RECORTE DE LOS PELOS DE LAS OREJAS

Compruebe que no haya cera en las partes externas de las orejas. Sostenga plana la oreja con una mano e inserte cuidadosamente la desbastadora no más de ¼ en la oreja.

PRECAUCIÓN: No inserte la desbastadora ni ningún obieto extraño en el oído interno. Simplemente mueva la desbastadora despacio a lo largo de los bordes de la oreja, para cortar los pelos que crezcan afuera.

RECORTE DE LAS CEJAS CON LA PEINETA DE GUÍA

Inserte la peineta de quía para ceias en la desbastadora, como

haber aceite seco entre las hojas, por lo que pueden haberse quedado atascadas temporalmente

DESECHO DE LA PILA DE LITIO ION

No intente sacar la pila de la unidad. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales. Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbrc.org.

CUALIDADES ESPECIALES:

■ Afeitadora con cabezal accesorio giratorio. La afeitadora ha sido diseñada con varias cualidades avanzadas para avudarle a obtener resultados perfectos cada vez que se acicale. El cabezal de la afeitadora se desprende para utilizar otros utensilios de acicalamiento, para darle un aspecto extraordinario.

 Para sacar el cabezal de la rasuradora, hálelo hacia abajo v en sentido opuesto al interruptor.

 Para volverlo a conectar, coloque el cabezal como se muestra. Localice la pequeña muesca y el enganche en la parte posterior (1), luego muévalo hacia adelante, hasta que encaje. Antes de utilizarla, compruebe que el cabezal esté N completamente conectado sin

no quite demasiado pelo.

menor longitud.

DESBASTADORA

longitud que quiera.

CABEZAL DESBASTADOR.

se muestra. Mueva despacio la desbastadora

para recortar con nitidez los pelos salidos. No

la presione demasiado contra la ceja para que

También puede utilizar las peinetas de quía #2 y #3. Mueva

la desbastadora en el sentido de los pelos (desde el caballete

de la nariz hacia la sien). Tenga cuidado con las pestañas al

PIERNAS CON EL CABEZAL DESBASTADOR.

DESBASTADO DE LOS PELOS DE LOS BRAZOS Y LAS

hasta conseguir la longitud que guiera en el pelo. La primera

use posiciones progresivamente más cortas si quiere una

DESBASTADO DEL PECHO Y EL ESTÓMAGO CON EL

Deslice la desbastadora sobre el torso en movimientos

DESBASTADO DE PARTES PRIVADAS CON LA

la peineta de quía v escoia una longitud de corte larga.

del área, hasta conseguir el aspecto deseado.

manteniendo estirada la piel en todo momento

progresivamente menores para conseguir el aspecto y la

Utilice la peineta de guía # 1 para desbastar bastante y sin

1. Reducción de volumen con el cabezal desbastador. Conecte

Empiece a cortar de la parte superior hacia abajo. Use ajustes

2. Utilice el cabezal de acabado en los lugares de difícil acceso.

Afeite el área deseada de las partes privadas con suavidad.

Siempre estire la piel. Luego, mueva la desbastadora alrededor



espacios entre el cabezal de la rasuradora v el cuerpo, tal como se muestra en el área sombreada (3).

 Abra la tapa del cabezal de la afeitadora para sacar o limpiar el pelo de las cámaras. Simplemente hale la

tapa de la cuchilla como se muestra. Para volverla a conectar

alinee las espigas de la tapa de la afeitadora con los orificios de quía en la base Nota: Puede pedir del accesorio que se na tapa adicional. I muestra debaio a la cual se encuentra e derecha. la última página



rapidez de afeitadora a desbastadora de precisión para pulir el bigote, la chivera o cualquier otra parte. Para guitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la cuchilla. retirándolo de la unidad. Para conectarlo, vuelva a alinear la lengüeta del accesorio en la cavidad del borde interior de la unidad v empuie la parte superior de la Si las cuchillas se dañan o se desafilan, o si

quiere cabezales accesorios adicionales para la desbastadora, los consigue en Wahl. Cerciórese de pedir el siguiente accesorio con el número de pieza en nuestro departamento de servicio y reparación (ver la información de contacto en la última página):

ACEITADO DE LAS CUCHILLAS

Para meiores resultados, aplíquele una o dos gotas de Aceite Wahl Clipper a las cuchillas solamente cuando sea necesario. o aproximadamente una vez al mes. Los rodamientos del motor están permanentemente lubricados—no intente

Al lubricar la desbastadora, enciéndala "ON - I," sostenga la unidad con las cuchillas hacia ABAJO y aplíquele una o dos gotas a las cuchillas. Limpie el exceso de aceite con un trapo

Simplemente deslice la desbastadora sobre el brazo o la pierna AVISO—; NO EXCEDA LA LUBRICACIÓN!

La lubricación excesiva o la aplicación de líquidos causa daños vez que recorte el pelo, empiece con una guía más larga, luego si llegan hasta el motor.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

Las cuchillas tienen dientes de corte de precisión endurecidos y sobrepuestos. Las cuchillas se deben manipular con cuidado y jamás golpearlas o cortar materiales sucios o abrasivos. Jamás enjuaque las cuchillas con agua, pues se oxidan. ascendentes hasta conseguir la longitud que quiera en el pelo. Límpielas con el cepillo que se incluye.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la desbastadora, utilice el cepillo para limpiar los pelos sueltos de la unidad y las cuchillas. Guarde la unidad de manera que las cuchillas estén protegidas contra daños.

El accesorio protector de la quía/cuchilla debe estar puesto cuando la desbastadora no esté siendo utilizada, para proteger

Guarde la afeitadora giratoria con el protector del cabezal. Este aparato se debe guardar de manera que no sea sometido

a aplastamiento, al calentamiento a más de 100°C (212°F) o a la incineración

Cabezal accesorio: Número de nieza Wahl

Desbastadora: #59300 Incluida Pulidora: #59301 Incluida Cuchilla en T: #59302 Giratoria: #58067 Doble afeitadora: #59303

#59300 #59301 #59302 #58067 #59303 #07018

La desbastadora que compró no tiene todos estos cabezales.

La quía se puede quitar (ofrece una séptima posición de corte)

pero todos funcionan con ella, si los quiere comprar.

v volverla a poner sin cambiar la longitud

de corte predeterminada, así que cuando

que adivinar para conseguirla. La quía es

un montaie de dos piezas compuesto por

una base v un peine. No se debe desarmar.

Para conectar la quía, simplemente deslícela

ligeramente inclinada y presione la lengüeta

para asegurarla. Para desconectar la

quía, empuie suavemente la lengüeta de

desconexión v deslice el mecanismo de la

desbastadora. Aiuste la longitud de recorte

adelante o hacia atrás, al punto deseado.

al empuiar la palanca y mover el peine hacia

■ Un cabezal giratorio. El cabezal de recorte

CAMBIO DE LA TAPA CON CUCHILLA

gira 180 grados, ofreciendo dos posiciones de corte. Eso


permite el mayor grado de ergonomía entre la mano, la

desbastadora y la cara. Gire el cabezal al punto deseado, de

hava encontrado la longitud perfecta, no hav

■ La Guía de desbaste facilita el desbaste consistente

Afeitadora giratoria: #07018 Incluida

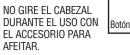

la derecha o hacia la

izquierda, 180 grados.



USO DE LA AFEITADORA PARA EL NUEVO USUARIO DE LA

la siguiente manera. Con el interruptor en la posición "OFF

- 0", oprima el botón de seguridad y gire el cabezal hacia

AFEITADORA GIRATORIA · Utilice la nueva afeitadora exclusivamente durante 3 semanas para disfrutar completamente la cercanía de una afeitada Wahl.

• Puede que al comienzo la afeitada no sea tan llana como espera o la cara se le irrita ligeramente. Eso es normal, pues la barba y la piel necesitan tiempo para adaptarse. Dedíquele 3 semanas y pronto disfrutará completamente su nueva afeitadora.

• Si después de 21 días todavía no se convence: Wahl le devolverá el precio de compra íntegro, siempre y cuando la petición se reciba dentro de 30 días de la compra y venga con el recibo original

CÓMO AFEITARSE CON UNA RASURADORA ELECTRÓNICA

 Dele a esta rasuradora el uso hogareño previsto que se describe en este manual.

 NO HAGA GIRAR EL CABEZAL CON EL ACCESORIO DEL CABEZAL DE LA RASURADORA. SOLAMENTE UTILICE LA RASURADORA CON EL CABEZAL EN EL CUERPO SOBRE LA UNIDAD. COMO SE INDICA EN LA ILUSTRACIÓN ARRIBA, O PUEDE HABER DAÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Válida solo en los Estados Unidos Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante el período de cinco (5) áños a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo. Wahl reparará o reemplazará e producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado. Los productosque necesiten ser reparados baio los términos de esta

Wahl Clipper Corp.

ncluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra renaración

o reemplazo en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio

existe otro documento como tal v no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no

Se recomienda cambiar la tapa con cuchilla giratoria al menos una vez al año, para que el corte sea óptimo. Si las cuchillas se dañan o pierden el filo v quiere cuchillas adicionales para viajes largos, puede comprar solamente la tapa. con cuchillas en Wahl. Cerciórese de pedir el siquiente accesorio con el número de pieza 07021 en nuestro departamento de servicio y reparación o en línea, en: www.wahl-store.com/products/accessories/shave

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíe toda la unidad con franqueo pagado y una nota explicando el problema, a: Wahl Clipper Corporation

Attn: Repair Department 3001 Locust Street • P.O. Box 578 Sterling, IL 61081 Teléfono (800) 767-9245

> Para productos comprados fuera de Estados Unidos. póngase en contacto con su distribuidor.

GARNATÍA 30 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

Si por cualquier razón entre los 30 días de la compra de su recortadora de Wahl no esta satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compro. Wahl reembolsara a las tiendas guienes acepta las recortadoras entre los 30 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta Garantía, por favor llamanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos

> Para mas informacion o Registracion de Producto visite www.wahltrimmers.com

garantía, deben ser enviados, con franqueo pagado a:

Attn: Repair Department 3001 Locust Street Sterling, Illinois 61081

original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de Esta garantía guedará anulada v no se efectuará ninguna reparación

autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha suietado al uso desrazonable Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No

ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.